


Montageanleitung

der computergeschnittenen Beschriftung

Untergrund säubern und entfetten (z.B. mit Brennspritus).
Die Außentemperatur sollte mindestens + 10 Grad betragen.

Sie erhalten:

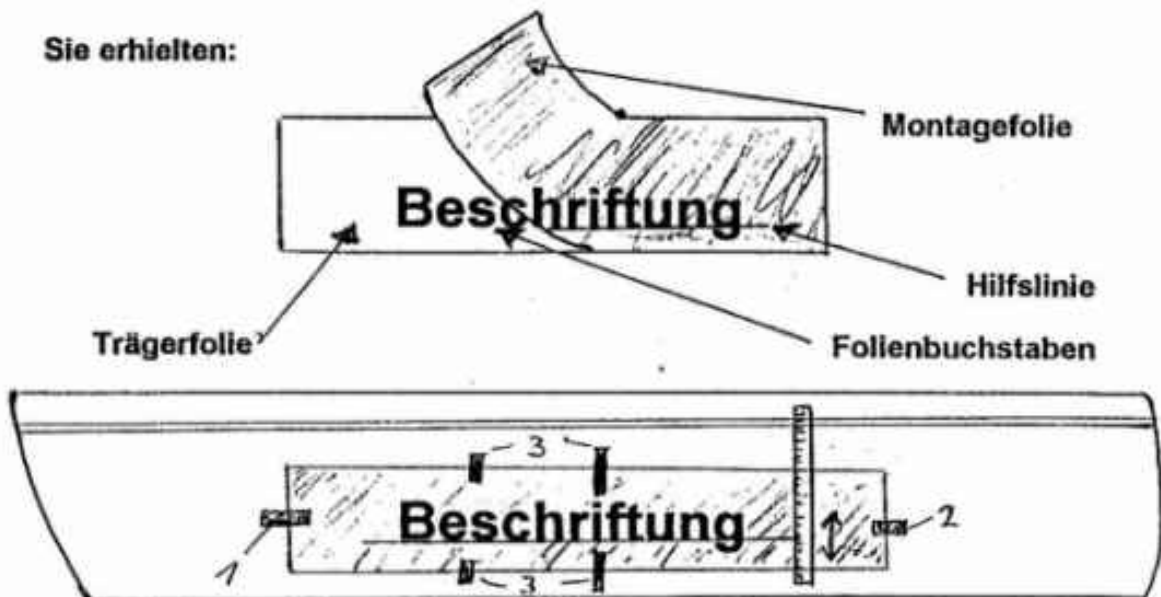

1. Mit Tesakrepp anheften
2. Mittels Hilfslinie ausrichten
3. Mit Tesakrepp fixieren



1. Bis zur Mitte die Montagefolie abziehen und darauf achten, daß die Buchstaben auf dieser kleben bleiben.
2. Mittels Schere die rechte Hälfte der Trägerfolie abschneiden.
3. Von der Mitte aus nach außen die Montagefolie mit den Buchstaben fest andrücken (mittels Gummischieber, Plastikeiskratzer etc.).
4. Dann diese Arbeitgänge auf der linken Hälfte wiederholen.
5. Montagefolie abziehen. **Fertig!**